

Stilo konvektor fűtőtest

STI1707

Használati útmutató



Technikai adatok

Termékkód	STI1707
Névleges feszültség	220-240V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	750/1250/2000 W


A fűtőtest összeszerelése

Első használatba vétel előtt szerelje fel a lábakat a készülékre. Vegye ki a terméket a kartondobozból, és távolítsa el a nejlonsomagolást a készülékről.

Óvatosan fordítsa meg a fűtőtestet, és a csomagban található lábakat helyezze a készülék alján található csavarmenetekhez. Csavarhúzóval csavarja be a csavarokat, és rögzítse

biztonságosan a lábakat.

Fordítsa vissza a készüléket a lábaira.

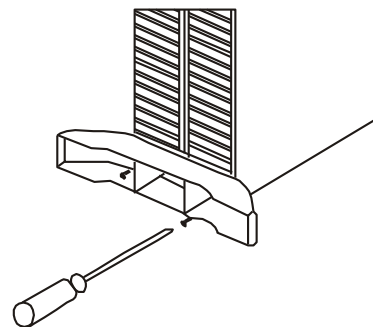

Biztonsági figyelmeztetések

A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket használat közben **LETAKARNI SZIGORÚAN TILOS!**

A terméket javítani, szétszedni, vagy módosítani tilos! Meghibásodás esetén keresse fel a szakszervizet vagy szakembert.

Ha a hálózati tápkábel elhasználódott, sérült, vagy a csatlakozódugó megsérült ne használja tovább a terméket! Küldje szervízbe a terméket a szakszerű javításhoz.

Csak 230V~ feszültségű, földelt hálózati csatlakozóaljzattal használja!

A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!

Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű elektromos készüléket abba a konnektorba, ahol a fűtőtestet használja.

Tilos gyerekek közelében felügyelet nélkül működtetni!

Tilos a készüléket víz, és nyílt láng közelében használni! Óvja víz fröccsenéstől a készüléket, ne használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence közvetlen közelében!

Ne használja a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében!

A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!

A készülék tisztításához használjon nedves ruhát, enyhe tisztítószer. Ne használjon erős oldószert, és ne öblítse le vízzel. Ne merítse vízbe!

A fűtőtest csak beltéri használatra alkalmas.


Tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony, vagy robbanásveszélyes gőz szabadul fel.

A vezetéknél húzva ne mozgassa a készüléket!

A fűtőtestet stabilan kell elhelyezni, használat közben ne fordítsa fel, ne döntse meg.

Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a terméken található hőkizető nyílásba, légrácsba.

A fűtőtest kezelése

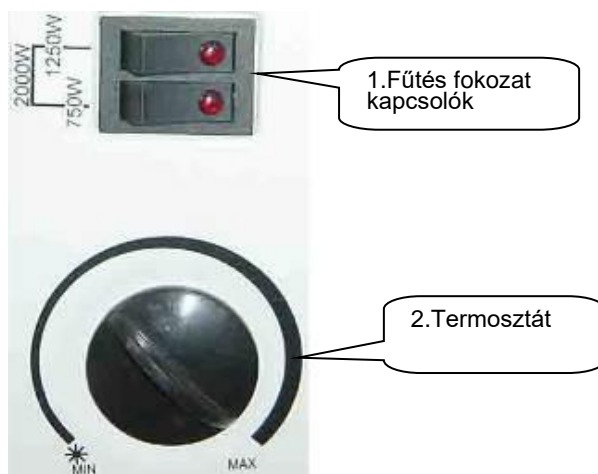

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a fűtőtest csatlakozóját hálózati aljzatba.

Tekerje a termosztát kapcsolót a max. állásba.

Kapcsolja be a fokozatkapcsolót az I. vagy II. fokozatra a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban az indikátor piros fénnel világít. A maximális fokozatra kapcsoláshoz nyomja le mindkét kapcsolót.

Hőmérséklet beállítása

A termosztát kapcsolót forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a MAX. pozícióba.

Amikor a hőmérséklet elérte a szobában a kívánt értéket lassan tekerje visszafelé a kapcsolót, amíg az nem kattán. Ekkor a termosztát egy egyenletes hőmérsékletet fog fenntartani, ki-bekapcsolva a fűtést automatikusan.

Kikapcsolás

Kapcsolja ki mindkét fokozatállító kapcsolót a kikapcsoláshoz, és húzza ki a hálózathoz a csatlakozót.

Gyártó:

Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

www.daniella.hu