

Stilo konvektor fűtőtest

STI1708

Használati útmutató



Biztonsági figyelmeztetések

A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket használat közben **LETAKARNI SZIGORÚAN TILOS!**

A terméket javítani, szétszedni, vagy módosítani tilos! Meghibásodás esetén keresse fel a szakszervizet vagy szakembert.

Ha a hálózati tápkábel elhasználódott, sérült, vagy a csatlakozódugó megsérült ne használja tovább a terméket! Küldje szervízbe a terméket a szakszerű javításhoz.

Csak 230V~ feszültségű, földelt hálózati csatlakozóaljzattal használja!

A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!

Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű elektromos készüléket abba a konnektorba, ahol a fűtőtestet használja.

Tilos gyerekek közelében felügyelet nélkül működtetni!

Tilos a készüléket víz, és nyílt láng közelében használni! Óvja víz fröccsenéstől a készüléket, ne használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence közvetlen közelében!

Ne használja a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében!

A fűtőtestet tartsa távol a hő hatására deformálódó/elszíneződő/romló tárgyaktól! Ne használja erősen poros helyeken!

A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!

A készülék tisztításához használjon nedves ruhát, enyhe tisztítószer. Ne használjon erős oldószert, és ne öblítse le vízzel. Ne merítse vízbe!

A fűtőtest csak beltéri használatra alkalmas.


Tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony, vagy robbanásveszélyes gőz szabadul fel.

A vezetéknél húzva ne mozgassa a készüléket!

A fűtőtestet stabilan kell elhelyezni, használat közben ne fordítsa fel, ne döntse meg.

Tilos a fűtőtestet olyan helyen használni, ahonnan felfüggesztett tárgyak könnyen ráeshetnek. Tilos instabil felületen elhelyezni a készüléket!


A termék részei

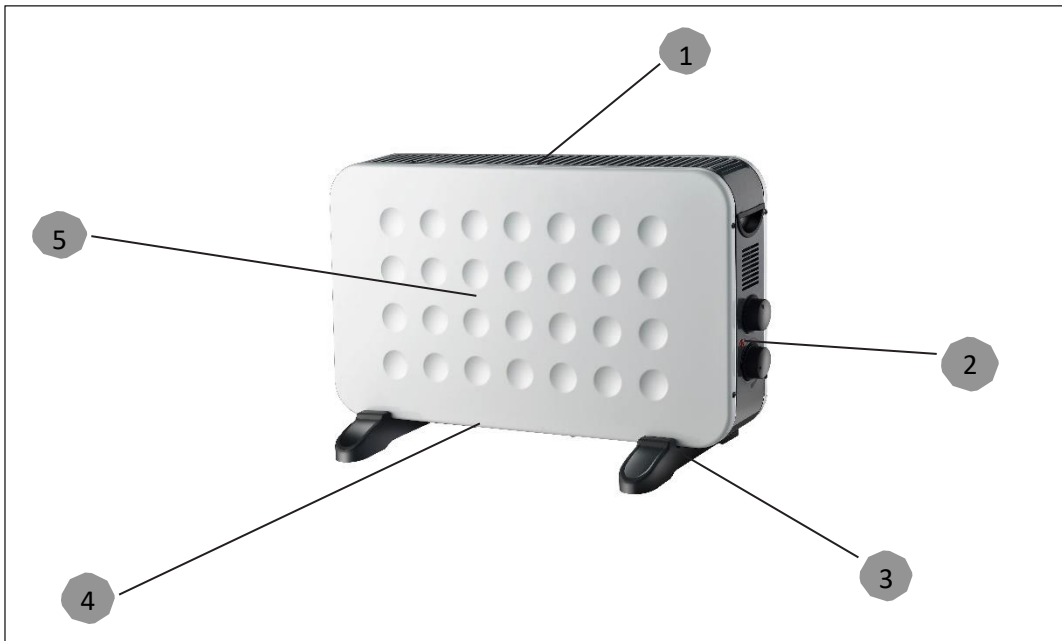

1. Fűtött levegő kimenet
2. Kezelőpanel
3. Támasztó lábak
4. Hideg levegő kimenet
5. Fűtőtest ház

Felszerelés

1. Vegye ki a terméket a kartondobozból, és távolítsa el a nejlonszövetet a készülékről.
2. Óvatosan fordítsa meg a fűtőtestet, és a csomagban található lábakat helyezze a készülék alján található csavarmentekhez. Csavarhúzóval csavarja be a csavarokat, és rögzítse biztonságosan a lábakat.
3. Fordítsa vissza a készüléket a lábaira.

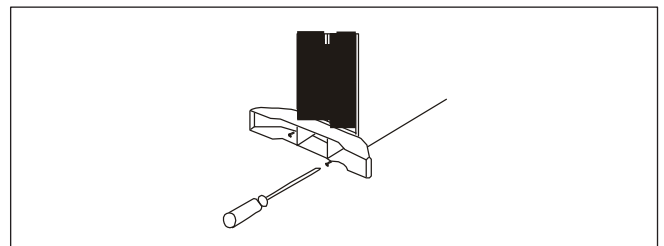

Fűtőtest használata

Fokozatállító kapcsoló: a fűtés teljesítménye állítható a kapcsolóval.

Termosztát kapcsoló: a termosztát funkció beállításához.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a fűtőtest csatlakozóját hálózati aljzatba.

Tekerje a termosztát kapcsolót a max. állásba.

Forgassa a fokozatállító kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba az I. vagy II. fokozatra a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban az indikátor piros fénnel világít.

Hőmérséklet beállítása

A termosztát kapcsolót forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a MAX. pozícióba.

Amikor a hőmérséklet elérte a szobában a kívánt értéket lassan tekerje visszafelé a kapcsolót, amíg az nem kattant. Ekkor a termosztát egy egyenletes hőmérsékletet fog fenntartani, ki-bekapcsolva a fűtést automatikusan.

Hidegebb idő esetén kissé tekerje feljebb a kapcsolót, mint a kívánt érték a hatékony felfűtés érdekében.

Kikapcsolás

Forgassa a fokozatállító kapcsolót a 0 értékre a kikapcsoláshoz, és húzza ki a hálózathoz a csatlakozót.

Technikai adatok

Termékkód	ST11708
Névleges feszültség	220-240V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	1250/2000 W

Gyártó:

Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

www.daniella.hu