

Stilo Smart üvegpanel fűtőtest

Használati útmutató

STI1709

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések
Termék bemutatása
Funkciók leírása
Termék részei
Technikai adatok
Lábak felszerelése
Falra szerelés
Kezelési útmutató
Távírányító használata
Tisztítás, és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetések

A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket használat közben **LETAKARNI SZIGORÚAN TILOS!**

A terméket javítani, szétszedni, vagy módosítani tilos! Meghibásodás esetén keresse fel a szakszervizet vagy szakembert.

Ha a hálózati tápkábel elhasználódott, sérült, vagy a csatlakozódugó megsérült ne használja tovább a terméket! Küldje szervízbe a terméket a szakszerű javításhoz.

Csak 230V~ feszültségű, földelt hálózati csatlakozóaljzattal használja!

A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!

A fűtőtest használatakor a tápkábelt a készülékház mögött vezesse el. A készülékház előtt elvezetni tilos, a vezeték felhevülhet, károsodhat!

Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű elektromos készüléket abba a konnektorba, ahol a fűtőtestet használja.

Tilos gyerekek közelében felügyelet nélkül működtetni!

Tilos a készüléket víz, és nyílt láng közelében használni! Óvja víz fröccsenéstől a készüléket, ne használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence közvetlen közelében!

Ne használja a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében!

A fűtőtestet tartsa távol a hő hatására deformálódó/elszíneződő/romló tárgyaktól! Ne használja erősen poros helyeken!

A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!

A készülék tisztításához használjon nedves ruhát, enyhe tisztítószer. Ne használjon erős oldószert, és ne öblítse le vízzel. Ne merítse vízbe!

A fűtőtest csak beltéri használatra alkalmas.

Tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony, vagy robbanásveszélyes gőz

szabadul fel.

A vezetéknél húzva ne mozgassa a készüléket!

A fűtőtestet stabilan kell elhelyezni, használat közben ne fordítsa fel, ne döntse meg.

Tilos a fűtőtestet olyan helyen használni, ahonnan felfüggesztett tárgyak könnyen ráeshetnek. Tilos instabil felületen elhelyezni a készüléket!

Tartsa távol hőforrásoktól, és közvetlen napsugárzástól.

Termék bemutatása


A készülék gyorsan képes növelni a beltéri hőmérsékletet. Szuper csendes működésű, nyílt láng használata nélküli biztonságos, hatékony, energiatakarékos fűtőtest.

Vezérelhető közvetlenül a készüléken található kezelőpanelről, vagy a távirányító segítségével, illetve telefonos alkalmazással is. Különböző időzítő, visszaszámláló, 7 napos programozás funkciók elérhetőek a kényelmesebb és takarékosabb működtetés érdekében.

Fő funkciók

1. Gyors használatra kész felfűtés
2. Túlmelegedés elleni védelem
3. Állítható hőmérséklet 10-49°C között
4. 3 választható beállítási mód
5. 7 napos programozási funkció

Termék részei

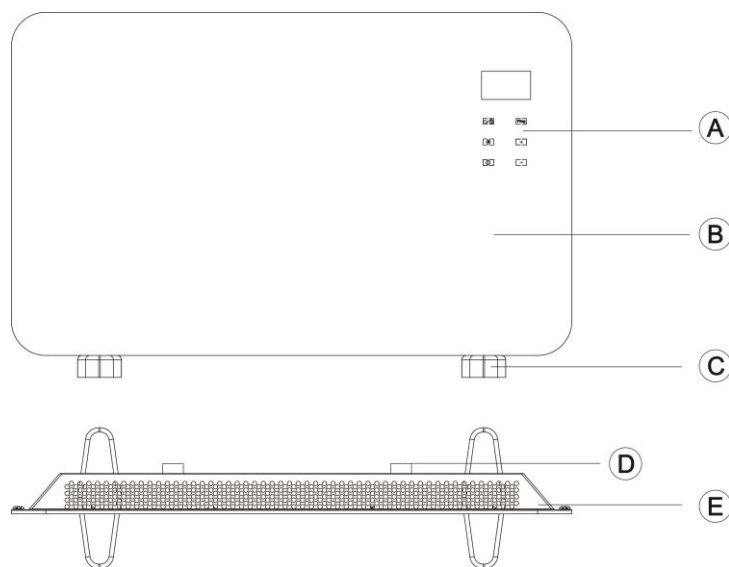

A: Kezelőfelület

B: Előlap panel

C: Lábak

D: Rögzítési pontok falra szereléshez


E: Hátlap

Technikai adatok

Termékkód	STI1709
Névleges feszültség	220-240V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	1000/2000 W

Lábak felszerelése



1. Óvatosan fordítsa fejjel lefelé a fűtőtestet, majd vegye ki a csomagolásból a csavarokat és a 2 lábat.
2. Helyezze a fűtőtest alján kialakított csavarlyukakhoz az egyik lábat, majd a csavarokkal rögzítse. Ugyanígy rögzítse a másik lábat is.
3. Miután felhelyezte a lábakat, fordítsa vissza a fűtőtestet.

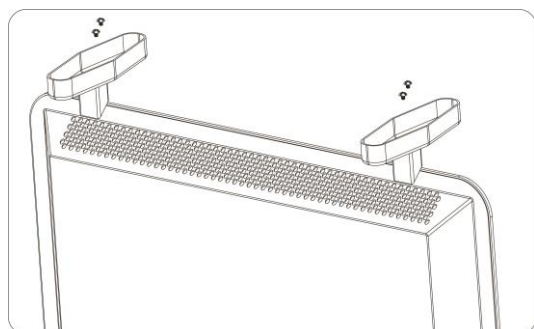

Falra szerelés

A terméket a padlótól legalább 15 cm, a mennyezettől pedig legalább 50 cm távolságra szerelje fel.

Kövesse a következő felszerelési lépéseket.

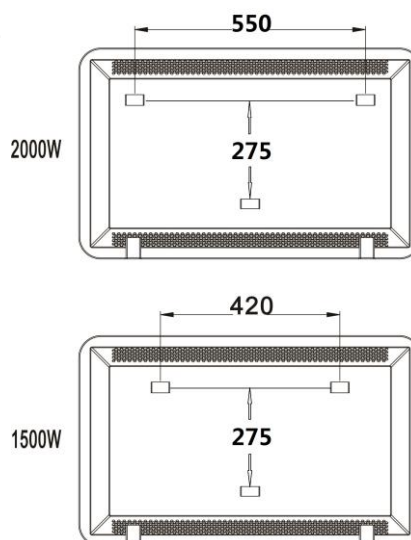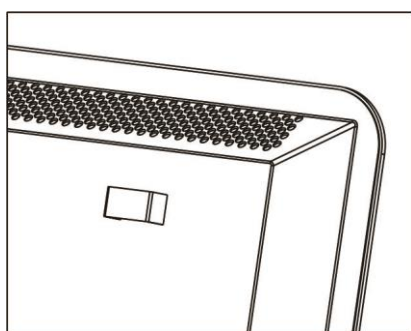


1. Fúrjon 2 lyukat a felszerelés helyére (a 2000W modellnél 550 mm a 2 felszerelési pont távolsága)
2. Helyezze a csomagban található tipliket a kifűrt lyukakba (átmérő: 8mm, mélység: 40mm), majd csavarhúzóval csavarja be a csavarokat a tiplibe. Végül helyezze fel a fűtőtestet, a csavar fejét igazítsa a fűtőtest akasztófülébe.


Megjegyzés: Fúrás előtt mérje ki a pontos felszerelési távolságot, magasságot. Fúrás előtt győződjön meg róla, hogy nem megy vezeték az adott falszakaszban.

Kezelési útmutató

1. Kezelőpanel és távirányító

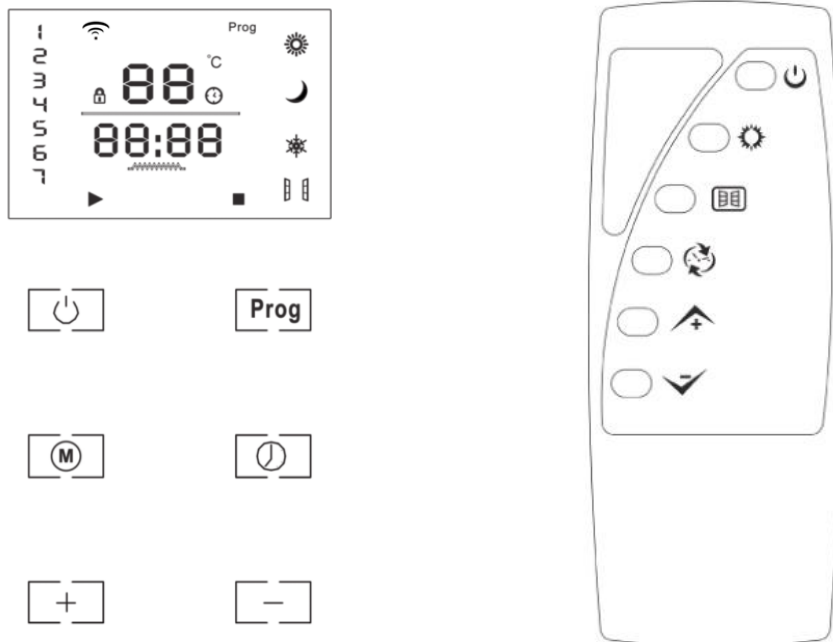

2. Kijelző

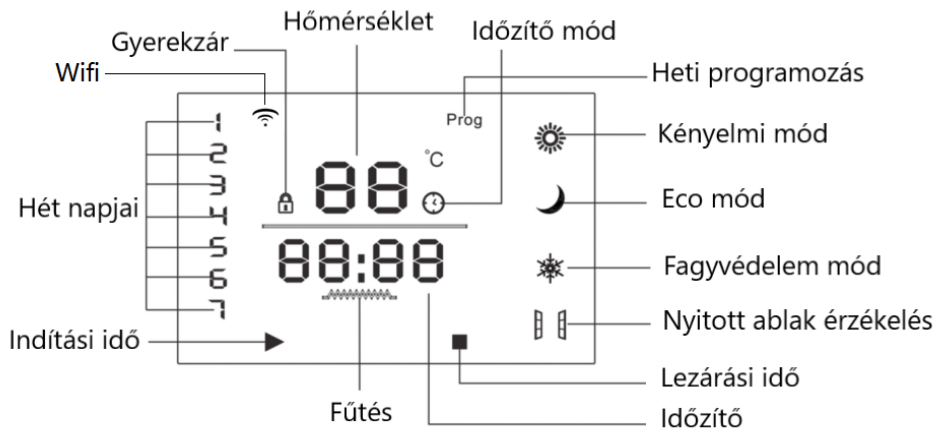


3. Az első használat

Wi-Fi használat: Csatlakoztassa a fűtőtestet a hálózatba, majd kapcsolja be az oldalán található piros kapcsolót. Ekkor még a kijelző nem kapcsol be. Nyomja hosszan a "[+]" gombot 5 másodpercig, ekkor a kijelzőn megjelenik az "AP00" felirat. A telefonján kapcsolja be a bluetooth-t, és nyissa meg a 'Tuya smart' alkalmazást. (Az applikáció első használatakor végezze el a szükséges regisztrációt.) Az alkalmazásban jobb felül található '+' ikonra kattintson, és válassza az eszköz hozzáadása opciót. Bekapcsolt bluetooth esetén az alkalmazás automatikusan felismeri a készüléket, majd kattintson a

hozzáadás gombra, és adja meg a Wifi kapcsolat nevét, jelszavát, és kövesse a lépéseket. (Manuális hozzáadás esetén válassza ki a listából a háztartási kisgépek -> fűtés (Wi-Fi) menüt, és kövesse a lépéseket.) Sikeres hozzáadás után telefonjáról irányíthatja Wi-Fi kapcsolaton keresztül a készüléket.

Normál használat: Csatlakoztassa a fűtőtestet a hálózatba, majd kapcsolja be az oldalán található piros kapcsolót. Bekapcsolás után hangjelzést ad ki, amely jelzi, hogy bekapcsolt a készülék. Nyomja a "☰" gombot a kijelző bekapcsolásához, és nyomja az "M" gombot a következő megjelenítéshez:

1. Fűtés
2. Hét napjai
3. Mód
4. Hőmérséklet
5. idő

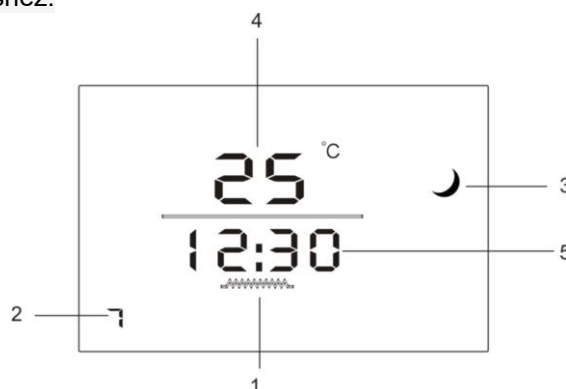

4. Beállítások

4.1. Mód kiválasztása

A mód átváltásához nyomja meg újra a "M" gombot, az alábbi módok közül választhat: kényelmi mód, eco mód és fagyvédelem mód; Minden egyes gombnyomással "M" vált a módok között; Nyomja a "M" gombot 3 másodpercig az ablak módhoz. Ebben az üzemmódban, ha a környezeti hőmérséklet 10 percen belül 5 fokkal csökken a készülék feltételezi, hogy a felhasználó kinyitotta az ablakot, ezért automatikusan leállítja a fűtést, és készenléti módba áll.

4.2. Időzítő funkció

Nyomja a "⌚" gombot az időzítő funkcióhoz. Először a "00:00" látható a kijelzőn. Nyomja újra a "⌚" gombot, a kijelzőn megjelenik: "01:00" ami 1 óras időzítést jelent. Nyomja ismét a gombot és megjelenik: "02:00" és így tovább tudja növelni az időzítés időtartamát. 24 óráig növelhető az időtartam, ha ekkor újra nyomja a gombot az időzítő alaphelyzetbe áll.

Nyomja a "⌚" gombot 3 másodpercig a jelenlegi idő beállításához.

Miután hosszan nyomta a gombot az óra számai villogni a kijelzőn. Az óra beállításához nyomja a "+" vagy "-" gombokat, majd nyomja újra 3 másodpercig a "⌚" gombot, ekkor a perc számai villognak. A fentiekhez hasonlóan állítsa be a percet. Nyomja újra a "⌚" gombot 3 másodpercig a hetek beállításához again, beállítás után várjon 5 másodpercet a kilépéshez.

4.3. A hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállításához nyomja a "+" vagy "-" gombot, gombnyomásonként 1°C-t nő vagy csökken a hőmérséklet. A hőmérséklet beállítási tartománya: 10-49°C; Beállítás után várjon 5 másodpercet a jelenlegi környezeti hőmérséklet megjelenítéséhez.

Fagyás elleni védelem módban, amikor a környezeti hőmérséklet kisebb, mint 5°C a fűtés

automatikusan bekapcsol alacsony fokozaton. Addig fűt, amíg a környezeti hőmérséklet eléri a 9°C-t, majd készenléti állapotra vált.

Gyerekszár funkció: nyomja a "[+]" és "[-]" gombokat egyszerre 3 másodpercig. A "🔒" ikon megjelenik a kijelzőn, a gyerekszár bekapcsol, ekkor a gombok nem működnek. A gyerekszár módból való kilépéshez nyomja újra a "[+]" és "[-]" gombokat egyszerre 3 másodpercig. A kijelzőről eltűnik a "🔒" ikon, és visszaáll a készülék normál működésre.

4.4. Heti programozás funkció

4.4.1. Nyomja a "[Prog]" gombot 3 másodpercig a heti programozás mód megnyitásához, a "Prog" ikon megjelenik a kijelzőn;

4.4.2. Heti programozás módban nyomja a "[🕒]" gombot egyszer, és a kijelzőn az "1" szám villogni kezd. A számok 1-7-ig a hét napjait jelölik hétfőtől vasárnapig. Nyomja a "[+]" vagy "[-]" gombot a nap kiválasztásához. A nap kiválasztása után nyomja újra a "[🕒]" gombot, és a szám a kijelzőn villogni kezd, nyomja a "[+]" vagy "[-]" gombot az időszak kiválasztásához, egy nap 6 periódust tud beállítani; Nyomja a "[🕒]" gombot újra és az óra kezd villogni, ezzel egyidőben a "▶" jel is megjelenik, ez azt jelzi, hogy ekkor fog indulni a fűtési periódus, nyomja a "[+]" vagy "[-]" gombokat az óra beállításához; Nyomja újra a "[🕒]" gombot, itt a percet tudja beállítani az előzőek szerint.; Nyomja ismét a "[🕒]" gombot, az óra újra villogni kezd a kijelzőn, és megjelenik a "■" ikon, ami a fűtési periódus végét jelzi. Nyomja a "[+]" vagy "[-]" gombot az óra beállításához; Nyomja a "[🕒]" gombot, és állítsa be a percet; Nyomja megint a "[🕒]" gombot, és a hőmérséklet kezd villogni a kijelzőn, itt adhatja meg az előzőleg beállított időszakhoz tartozó hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet nagyobb vagy egyenlő a beállított értéknél a fűtés leáll, és készenléti módra vált.


4.4.3. Miután beállította a programozást a hétfői napra, ismételje a 5.2 pontban leírt lépéseket tetszés szerint a hét többi napjára is. Összesen 42 időperiódus állítható be a 7 napra.

4.4.4. A heti programozás funkció használata során fontos beállítani először a jelenlegi időt, például mai nap szerda van 3.nap, így a szerdai 3. napot kell beállítani, hogy a heti programozási mód elindulhasson.









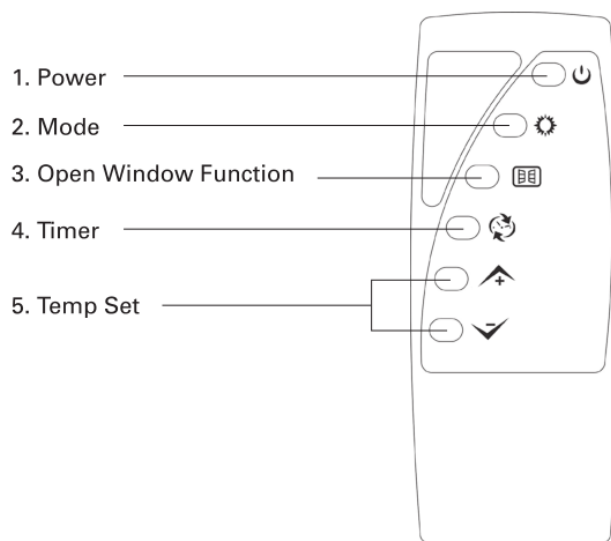A tápellátás megszakításáig a korábbi beállítások megmaradnak.



Távírányító használata



A távirányító csak normal módban használható, Wi-fi módban nem.

1.  gomb: fűtő be/kikapcsolása
2.  gomb: mód választó, ugyanaz mint a "" gomb.
3.  gomb: nyitott ablak funkció
4.  gomb: időzítő funkció, ugyanaz mint a "" gomb.
5.  és  gombok: hőmérséklet beállítása fel-le 1°C-kal nyomásonként.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja kihűlni legalább 10 percre.
2. Ne merítse a készüléket vízbe! Kis mennyiségű tisztítószerezrel törölje le a készülékházat, majd törölje szárazra. Ne használjon maró hatású, erős oldószert!
3. Tisztítás, karbantartás után várjon míg teljesen megszárad a fűtőttest.
4. Ha huzamosabb ideig nem használja áramtalanítsa a készüléket, és takarja le, hogy ne kerüljön por a készülékházba. A legjobb erre a célra a készülék csomagolásában lévő neylontasak használata. Száraz helyen tárolja.

Gyártó:

Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

www.daniella.hu