

stilo®

7" VIDEO KAPUTELEFON

7" VIDEO DOORPHONE • 7" video vrátník • Video interfon de 7"

ST11570



(for option)

RoHS **FC** **CE**

HU

TARTALOM

Jellemzők

A csomag tartalma

Felszerelés

Vezetékelési diagram

Működési utasítások

Technikai specifikációk

Probléma elhárítás

EN

CONTENTS

Features

Troubleshooting

Operation instruction

Package contents

Installation

Wiring diagram

Technical specifications

RO

CUPRINS

Caracteristici

Conținutul pachetului

Echipament

Schema de cablare

Instrucțiuni de utilizare

Specificații tehnice

Rezolvarea problemelor

SK

OBSAH

Popis

Obsah balenia

Montáž

Schéma zapojenia

Návod na obsluhu

Technické parametre

Riesenie problémov

Termék leírás


A videó kaputelefon egy 7" beltéri egységből, egy kültéri egységből, és tápegységből áll. Az eszköz használható megfigyelésre, hívásra, beszélgetésre, és zár nyitására.

Jellemzők

- 7" TFT kijelző
- Pillanatkép készítése, a beépített memórián max. 120 képet tárolhat
- Videó rögzítés a kültéri egységgel, amit a beltéri egység tárol, max. 32 GB SD kártyával bővíthető a tárhely
- IP44 védelem
- Elektronikus zárás, nyitás
- Megfigyelés funkció
- Fényerősség, csengési hangerő, beszélgetési hangerő állítható a beltéri egységen
- Éjszakai mód
- Kommunikáció 2 beltéri egység között
- Az adaptert a csomag tartalmazza
- 12 különböző csengőhang közül választhat
- Bővíthető max. 2 kültéri egységgel, és max. 3 beltéri monitorral, 2 biztonsági kamerával, 2 szenzorral

A csomag tartalma

1 Fő monitor	2 Kültéri egység
3 Szerelőlap a kültéri egységhez	4 Adapter
5 Szerelőlap a beltéri egységhez	6 Csavar
	7 Típli

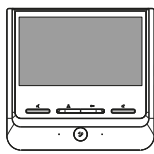


1



2



3




4



5



6




7

Felszerelés




A. Beltéri egység

1. Csavarozza fel a szerelőlapot a falra.
2. Miután csatlakoztatta a vezetékeket, helyezze rá a beltéri egységet a szerelőlapra. Csatlakoztassa az egységhez az adaptert, azt pedig a hálózathoz.


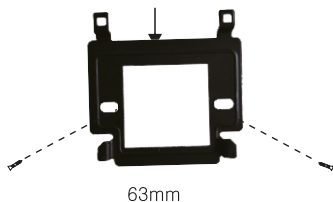


B. Kültéri egység

1. Helyezze a kültéri egységet 1,4-1,7m magasra a földtől, óvja a direkt napfénytől.

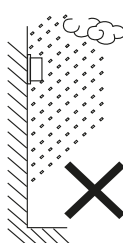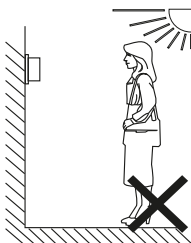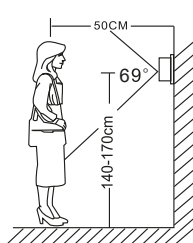


2. Fúrjon megfelelő lyukakat a falba, és helyezze be a tipliket. Rögzítse az esővédőt csavarokkal.
3. Csavarozza ki a kültéri egység csavarjait. Vegye le a borítást, és kiveheti a névtáblát. Írja rá a nevet, majd helyezze vissza a külső borítást.
4. A vezetékelési diagramnak megfelelően kösse be a vezetékeket.
5. Rögzítse a kültéri egységet a csavarokkal.

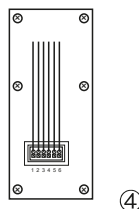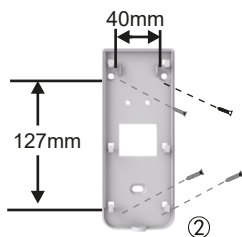

Vezetékelési diagram

1. kommunikációs, és zárnyitó vezeték
2. föld vezeték
3. video vezeték
4. hálózati vezeték
5. zár +
6. zár -

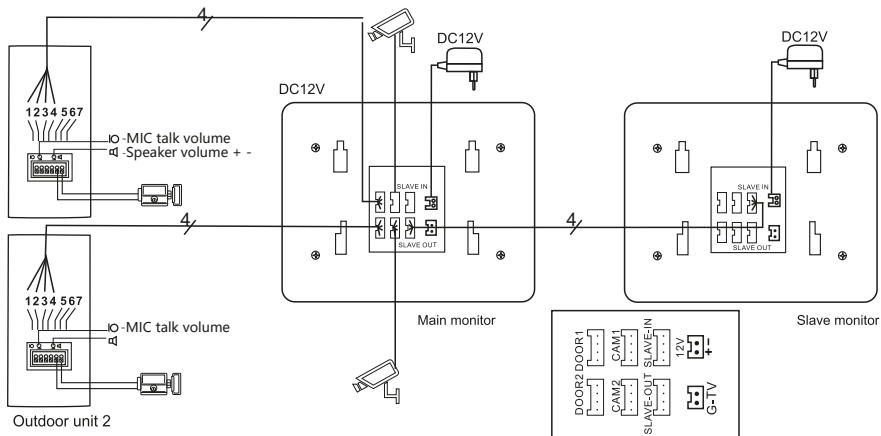

Vezeték típusa bekötési távolság szerint:


10m – RVV4x0.3mm²

10-30m – RVV4x0.5mm²


30-50m – RVV4x0.75mm²

A kültéri egység elektronikus zárjához RVV2x1.0mm² vezetékot használjon.

Működési gombok Beltéri egység

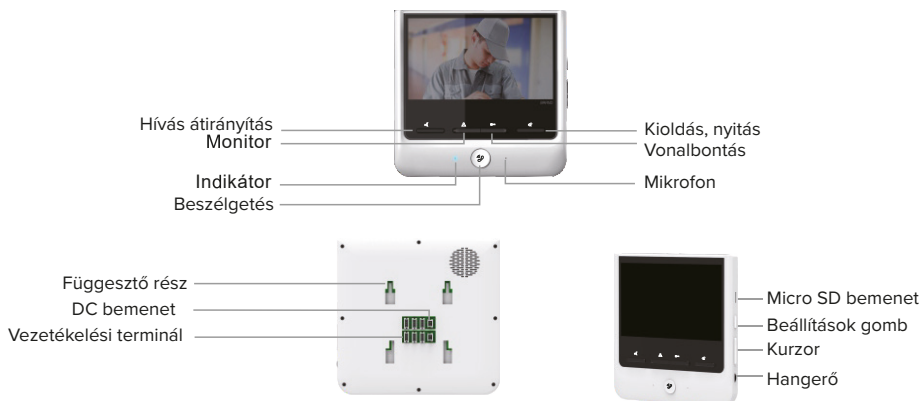

Kültéri egység

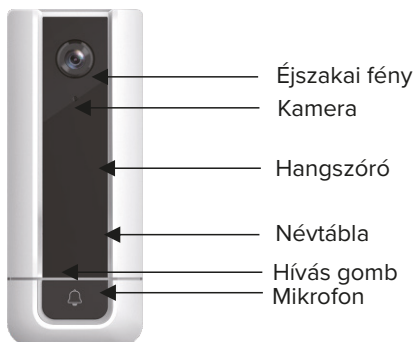

Biztonsági intézkedések

a

Tartsa távol a beltéri egységet magas hőmérsékletű tárgyaktól (tűzhely, sütő), direkt napsütéstől, magas páratartalmú helyektől (fürdőszoba, üvegház).

Ne szerelje fel a beltéri egységet olyan sugárzó tárgyak közelébe (TV, rádió) amik zavarhatják az adást.

Nedves kézzel ne használja.

Ne dobálja, ne rázza, ne ütögesse a készüléket.

Puha kendőt használjon a kamera és a kijelző tisztításához.

Ne szedje szét a készüléket.

Beszereelés előtt kapcsolja le az áramot.

◆ A LÁTÓGATÓ HÍVÁSA

Készenlét mód

A látogató megnyomja a hívógombot az 1. kültéri kamerán.



▼ 10 másodpercnyi folyamatos „ding-dong” csengőhang hallható kint és bent

A látogató kinézete automatikusan megjelenik a képernyőn



Nyomja meg a „beszélgetés” gombot a beltéri monitoron.



▼ Abbamarad a csengetés.

 Kezdje el a beszélgetést a kültéri kamerával

▼ A beszélgetés időtartama 120 másodperc lehet.

Nyomja meg a kioldó gombot a beltéri monitoron.



▶ Kioldja az ajtózárat

A látogató megnyomja a hívógombot a 2. kültéri kamerán.



MEGJEGYZÉS:

Ha mindkét kültéri kamerán körülbelül ugyanabban az időben nyomják meg a hívógombot, akkor azon a kültéri kamerán jelenik meg a válasz, amelyiket először nyomták meg, hacsak a hívógombot újra meg nem nyomják azután, hogy a beltéri egység készenléti módba kerül. Kérjük vegye figyelembe, hogy második kültéri kamerán nincs jelölés.



MEGJEGYZÉS:

A beltéri egység automatikusan készenléti módba vált, ha ön nincs otthon vagy nem ér oda a beltéri egységhez 60 másodpercen belül.

Nyomja meg a „vonalbontás” gombot a beltéri monitoron.



Vége



Mind a látogató hangja, mind a kinézete a kioldó gomb megnyomása után 20 másodperc időtartamig nem fog lekapcsolódni, ez az egyediesített funkció teszi lehetővé önnek, hogy meggyőződjön arról, hogy a látogató bejött-e.



Az SD kártyás modelleknél, amikor a kaputelefon video módban rögzít: az elejétől kezdve az egész folyamatot rögzíti. Amikor a felhasználó megnyomja a „□” gombot, a rögzítés automatikusan leáll.



Az SD kártyás modelleknél, amikor a kaputelefon képrögzítő módban van: Az egész folyamat rögzítésre kerül. Ha a felhasználó megnyomja a „□” gombot, egy képet rögzít.




Monitoring állapotban: a gép képes hallgatni a kültéri gép hangját., ön megnyomhatja a „☎” gombot hogy beszélhessen, majd megnyomja a „🔑” gombot, hogy lezárja.

MEGFIGYELÉS

Opció a beállításokban AJTÓ1, KAMERA1, AJTÓ2, KAMERA 2 menükben, működési módok (nyitva vagy zárva).

Készenlét mód

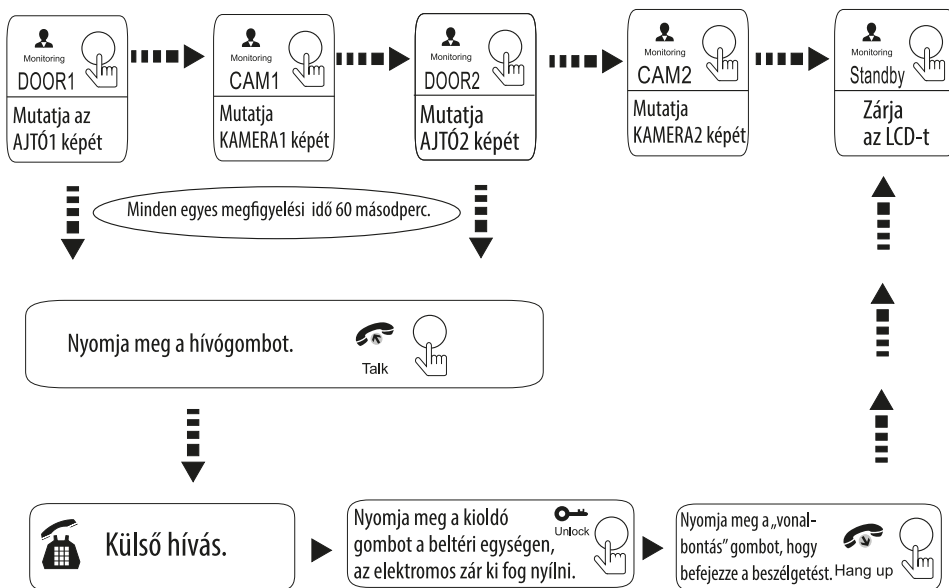

-  Ha ön csak egy kültéri kamerát használ megfigyelés módban, akkor befejezheti a megfigyelés módot a monitoring gomb ismételt megnyomásával is (Zárva kell lennie a KAMERA1, AJTÓ2, KAMERA2-nek a menü opcióban).
-  Ha két beltéri egységet használ, akkor ön egyidejűleg egy másik beltéri egységet is elindíthat megfigyelés módban, ugyanazok a képek fognak feltűnni a másik beltéri egység képernyőjén.
-  Ha épp egy beszélgetés zajlik egy kültéri egységben megfigyelés módban, ezalatt a látogató megnyomja a hívógombot valamelyik kültéri egységen, a megfigyelés mód kikapcsolásra kerül, és csak a látogató kinézete jelenik meg a képernyőn és folyamatos csengetés fog hallatszani. Ha a beltéri egységet kihangosítóval használja, megnyomhatja a beszélgetés gombot, hogy újra kezdje a beszélgetést a látogatóval.
-  SD kártyás modelleknél. megfigyelés módban nyomja meg a „”, vagy a „”, gombot hogy kézi video / kamerafelvételt készítsen; nyomja meg a „”, gombot a felvétel leállításáért. Video vagy pillanatfelvétel mód választható.

HÍVÁS ÁTADÁSA MÁSIK MELLÉKNEK

A belső kommunikációs funkció legalább két beltéri, és egy kültéri, egymással összekötött egységet igényel.

A kültéri kamera hívja a beltéri monitort és beszélgetés zajlik.



Megjegyzés:

Amikor hívást ad át egy másik melléknek, az eredeti beszélgetést folytató beltéri egység készenlét módba áll vissza, s a beltéri egység, amely fogadja a hívást szintén folyamatos ding-dong hangot fog kiadni, s egy video kép fog a képernyőn megjelenni.

Nyomja meg a „” gombot, hogy aktiválja a „hívás átadása másik melléknek” funkciót

Folyamatos „ding-dong” csengőhang hallható

Nyomja meg a „beszélgetés” gombot bármelyik beltéri egységen



Beszélgetés a látogatóval



Az elektromos zár nyitható



A beszélgetés befejezése és visszatérés a készenlét módba



BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ A BELTÉRI EGYSÉGEK KÖZÖTT

Legalább két beltéri egységre szükség van.

Készenlét mód

Nyomja meg a Hívás átadása gombot



Folyamatos „ding-dong” csengőhang hallható

Nyomja meg a beszélgetés gombot bármelyik beltéri egységen



Kezdje meg a beszélgetést beltéri egységek között



Nyomja meg a Tartás gombot



Vége




Megjegyzés:

Belső kommunikáció módban, ha egy látogató megnyomja a hívó gombot bármely kültéri egységen, a belső kommunikáció mód meg fog szakadni. A látogató kinézete fel fog tűnni a képernyőn és folyamatos csengetést lehet hallani, s a beszélgetés gomb megnyomásával kezdeményezheti a beszélgetést a látogatóval.

MENÜ MŰVELETEK

Figyelmeztetés:

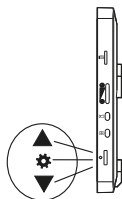


A „” gomb egy „három az egyben” gomb, de összetett funkciójú is:

Készletlét módban nyomja meg a „” gombot egyszer hogy belépessen a főmenü beállításába. A főmenü beállításában görgesse fel vagy le a „” gombot, hogy kiválassza az almenüt, majd nyomja meg a „” gombot újra, hogy belépjen az almenübe. Az almenü beállításokban nyomja meg a „”-t, hogy kiválassza a menü opciókat, görgesse a „”-t fel vagy le hogy beállítsa minden egyes opció értékeit, majd nyomja meg a „”-t a jóváhagyáshoz. Amikor kiválasztotta a „Return”-t a főmenüben, nyomja meg a „” gombot hogy kilépjen a menü felületből, s a beltéri készülék készenléti módba kerül.


Ha a felhasználók nem működtetik vagy nem lépnek be egy felületbe sem a beltéri egységgel kapcsolatban, a beltéri egység egy perc elteltével automatikusan készenléti módba kerül.

Készenléti módban nyomja meg a „” gombot, hogy belépjen a főmenü felületébe, a fő felület úgy jön fel, ahogy a lenti ábrán látható. A menükben görgesse fel vagy le a kurzort a „Return” opcióba, s nyomja meg a „” gombot, hogy kilépjen belőle.

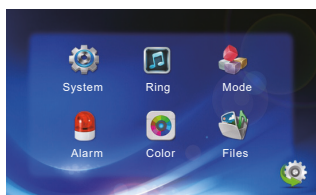


1. A rendszer paramétereinek beállítása

Görgesse fel vagy le a „” gombot a „Rendszer” opcióhoz, majd nyomja meg a „”-t, hogy belépjen a „Rendszer” menübe. A rendszer beállításai tartalmazzák a „Nyelv”, az „Idő” és az „Információ” menüket.

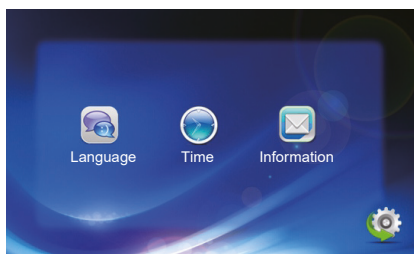


1.1. Rendszer – Nyelv

A rendszer menüben mozgassa a kurzort a „Nyelv”-re, és nyomja meg a „”-t a „Nyelv” menübe való belépéshez. Használja ezt a területet a gép, valamint a képernyőn megjelenő kijelző menü nyelvének megváltoztatásához. Nyomja meg a „”-t a menü opciók kiválasztásához, majd görgesse fel vagy le a „”-t az értékek beállításához, majd nyomja meg a „”-t újra a jóváhagyáshoz.

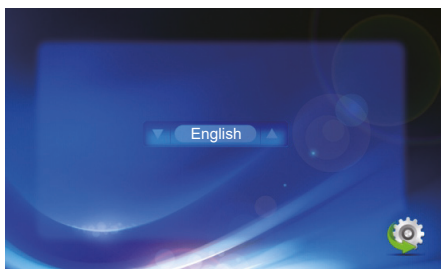


1.2 Rendszer – Idő

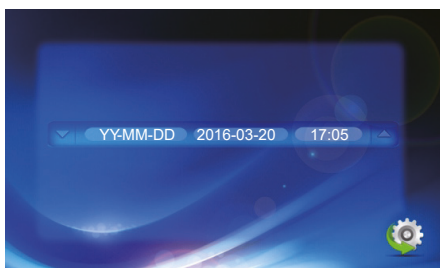

A rendszer menüben mozgassa a kurzort az „Idő”-re, és nyomja meg a „⚙️”-t az „Idő” menübe való belépéshez. Használja arra ezt a területet, hogy váltsa az idő formátumot, beleértve az „év-hónap-nap” és a „nap-hónap-év” sorrendet, hogy beállítsa a dátumot és az időt. Először görgesse fel vagy le a „⚙️”-t hogy mozgassa a kurzort, majd nyomja meg a „⚙️”-t, hogy kiválassza a menü opciókat, majd görgesse fel vagy le a „⚙️”-t az értékek beállításához, majd nyomja meg a „⚙️”-t újra a jóváhagyáshoz.

1.3 Rendszer – Információ

A rendszer menüben mozgassa a kurzort az „Információ”-ra, és nyomja meg a „⚙️”-t az „Információ” menübe való belépéshez.

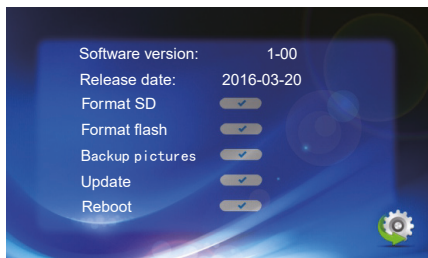

[Format SD]: Ez az opció az SD kártyával rendelkező modell számára áll rendelkezésre. Formattálja az SD kártyát, kérjük formattálja először az SD kártyát, még az első használat előtt- opcionális.



Megjegyzés: A termék csak azokat az SD kártyákat támogatja, amelyek Class10-nél gyorsabbak

[Reboot]: Mozgassa a kurzort a „-ra, majd nyomja meg a „-t. Fel fog ugrani egy ablak, válassza ki az „Igen”-t, hogy újraindítsa a készüléket, válassza a „Nem”-et, hogy törölje.


[Update]: Az SD kártyával rendelkező készülékek számára, a felhasználók frissíthetik a készülék firmware-jét az SD kártyán keresztül. – opcionális.

Megjegyzés: a rendszer frissítése során ne távolítsa el az SD kártyát vagy ne tiltsa le a beltéri készüléket. Miután a frissítés megtörtént, a készülék újraindul.

[Return]: Lépjén ki az aktuális menüből.


2. A hangszín paramétereinek beállítása

A főmenüben mozgassa a kurzort a „Csengő” opcióba, majd nyomja meg a „-t, hogy beléphessen a „Csengő” menübe. A Csengő beállítás tartalmazza a „Csengő kiválasztás” és a „Csengő hangerő” menüket.

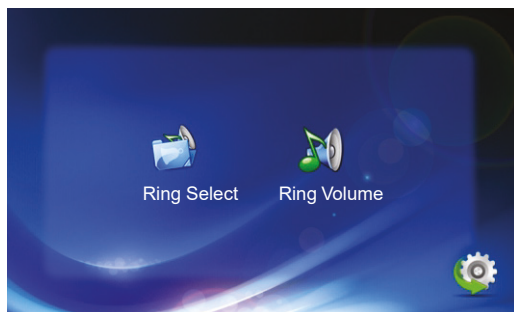

2.1. Csengő – A csengő kiválasztása

A Csengő menüben mozgassa a kurzort a „Csengő kiválasztás” opcióba, majd nyomja meg a „-t, hogy beléphessen a „Csengő kiválasztás” menübe, ahhoz, hogy a kültéri kamera ajtócsengő dallamát kiválaszthassa.

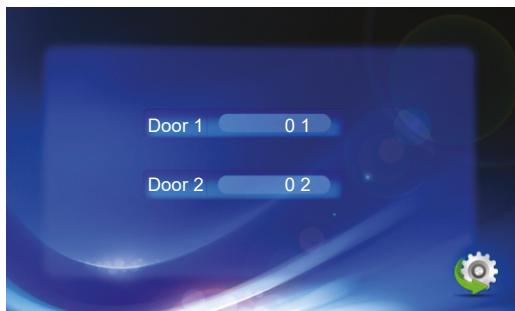

[Ajtó1] Az 1. kültéri kamera ajtócsengő dallamának beállítása, 12-ből lehet választani.

[Ajtó2] A 2. kültéri kamera ajtócsengő dallamának beállítása, 12-ből lehet választani.

[Return] Kilépés a jelenlegi menüből.

2.2. Csengő – A csengő hangerejének kiválasztása

A Csengő menüben mozgassa a kurzort a „Csengő hangerő kiválasztás” opcióba, majd nyomja meg a „-t, hogy beléphessen a „Csengőhangerő kiválasztás” menübe, hogy beállíthassa a csengő hangerejét. A felhasználók különböző csengő hangerőket állíthatnak be különböző időtartamokra, a vibráló és csengetési idő a hívás során 10-45 másodperc időtartamra állítható be.


[Csengő hangerő 1] A csengő hangerő szintje. Hangerő 1: 1-10.

[Csengő hangerő 2] A csengő hangerő szintje. Hangerő 2: 1-10.

[Csengő hangerő 3] A csengő hangerő szintje. Hangerő 3: 1-10.

Megjegyzés:


Az időzítő hangerő a kézi hangerőhöz van kapcsolva, így kérjük állítsa a kézi hangerőt a legmagasabb szintre, majd állítsa be az időzítő hangerőt. Az időzítő hangerő a belső csengő chip hangereje, míg a kézi hangerő az erősítő teljes hangereje.

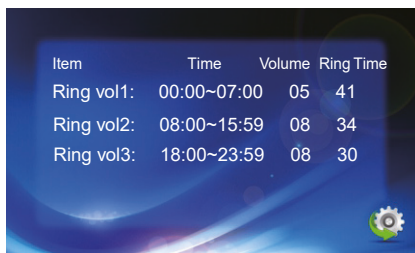

Item	Time	Volume	Ring Time
Ring vol1:	00:00~07:00	05	41
Ring vol2:	08:00~15:59	08	34
Ring vol3:	18:00~23:59	08	30

3. A beltéri egység üzemmódjának beállítása

A főmenüben mozgassa a kurzort a „Mód” opcióra, majd nyomja meg a „”, hogy belépjen a „Mód” menübe.

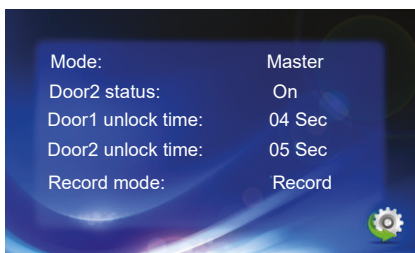

Mode:	Master
Door2 status:	On
Door1 unlock time:	04 Sec
Door2 unlock time:	05 Sec
Record mode:	Record

[Mód] Az opciók tartalmazzák a főképernyőt (Master) és a másodlagos képernyőt (Slave). A főképernyő jelzi, hogy a beltéri egység kapcsolódik a kültérekhez vagy kamerákhoz, a másodlagos képernyő jelzi, hogy a beltéri egység kapcsolódik a fő- vagy al beltéri egységhez.

[Ajtó2 státusz] Képes vagy nem képes rátekinteni az Ajtó2-re.

[Felvétel mód] Az opciók tartalmazzák a „Felvétel”-t és a „Pillanatkép”-et. A „Felvétel” jelzi, hogy az SD kártyával rendelkező eszköz automatikusan elkezd a felvétel készítést, amikor egy látogató megnyomja a hívógombot a kültéri kamerán. A „Pillanatfelvétel” jelzi, hogy az SD kártyával vagy beépített tárolóhellyel rendelkező eszköz a videofelvételből kiragad egy pillanatot, mint egy fényképfelvételt, ha egy látogató megnyomja a hívógombot a kültéri kamerán.

[Ajtó1 kioldási idő] 2 másodperctől 10 másodpercig.


[Ajtó2 kioldási idő] 2 másodperctől 10 másodpercig.

[Return] Kilép a jelenlegi menüből.

RIASZTÁS PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA

A főmenüben mozgassa a kurzort a „Riasztó” opcióra, majd nyomja meg a „”-t, hogy belépjen a „Riasztó” menübe.

[Szenzor típus] Minden egyes kamera csatorna megfelel egy I/O státusznak (lásd lejjebb a magyarázatot), amely azt jelenti, hogy amikor egy riasztás történik, az aktiválni fogja a megfelelő csatornát, hogy elinduljon a riasztási felvétel vagy hogy egy pillanatkép készüljön.

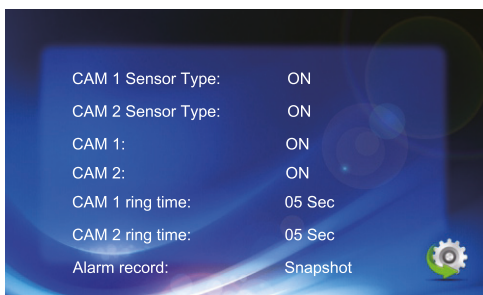

I/O státusz típusok:

NO: „Alapállapotban nyitott”, ami azt jelenti, hogy ebben az alapállapotában a szenzor állandó alacsony feszültség alatt van. Ha a kimeneti feszültség alacsonyról magasra változik, akkor a riasztás beindul.

NC: „Alapállapotban zárt”, ami azt jelenti, hogy a szenzor alapállapotban tartósan magas feszültség alatt van. Ha a kimeneti feszültség magasról alacsonyra változik, akkor a riasztás beindul.

Letiltás: Állítsa az I/O-t „Zárt” állapotba, ha a kültéri szenzor riasztó nincs használatban.

[Kamera 1] Engedélyezi vagy letiltja az első kamera képének megtekintését.

[Kamera 2] Engedélyezi vagy letiltja a második kamera képének megtekintését.

[Kamera 1 csengetési idő] Az első kamera riasztási csengetésének ideje, ha az első kamerát aktiválja valamilyen, a szenzor által érzékelt cselekmény. Az értékek 0-30 másodperc között állíthatóak.


[Kamera 2 csengetési idő] A második kamera riasztási csengetésének ideje, ha a második kamerát aktiválja valamilyen, a szenzor által érzékelt cselekmény. Az értékek 0-30 másodperc között állíthatóak.

[Riasztás rögzítése] Az opciók tartalmazzák a „Felvétel”-t és a „Pillanatkép”-et. A „Felvétel” jelzi, hogy riasztás történt, s ez aktiválni fogja a megfelelő csatornát, hogy elkezdődjön a riasztás felvétele. A „Pillanatkép” azt jelzi, hogy riasztás történt, s ez aktiválni fogja a megfelelő csatornát, hogy a videofelvételből kiragadjon egy pillanatot, mint egy fényképfelvételt.

[Return] Kilép a jelenlegi menüből.

5. A szín paramétereinek beállítása


A főmenüben mozgassa a kurzort a „Szín” opcióra, majd nyomja meg a „”-t, hogy belépjen a „Szín” menübe.

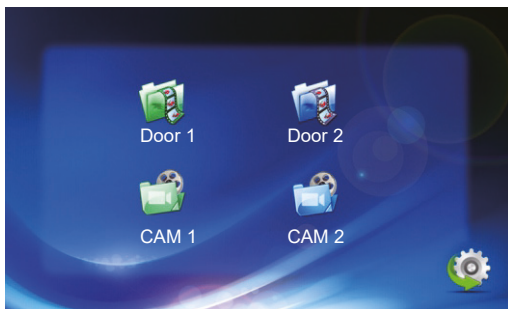

A szín paramétereinek beállítása

A főmenüben mozgassa a kurzort a „Szín” opcióra, majd nyomja meg a „-t, hogy belépjen a „Szín” menübe.

A szín menüben az Ajtó 1, Ajtó 2, Kamera 1 és Kamera 2 video színeinek tulajdonságai a legjobb képminőségre beállíthatók. Görgesse fel vagy le a „” gombot, hogy a kurzort az Ajtó1, vagy Ajtó 2, vagy Kamera 1 vagy Kamera 2 opcióba mozgassa, majd nyomja meg a „”-t, hogy belépjen a megfelelő módba, hogy beállítsa a fényességet, a kontrasztot és a gamma értékeit az aktuális feltételektől függően.

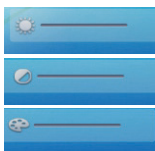

Fényesség, az értékek 0-tól 50-ig állíthatók, 25 az alapértelmezett.


Kontraszt, az értékek 0-tól 50-ig állíthatók, 25 az alapértelmezett.

Gamma, az értékek 0-tól 50-ig állíthatók, 25 az alapértelmezett.

Return - Kilépés a jelenlegi menüből

Visszajátszás

A fő menüben mozgassa a kurzort a „Fájlok” opcióra, majd nyomja a  gombot a fájlok menübe lépéshez. Ez tartalmazza a „Felvétel fájlok” és a „Pillanatkép fájlok” opciókat

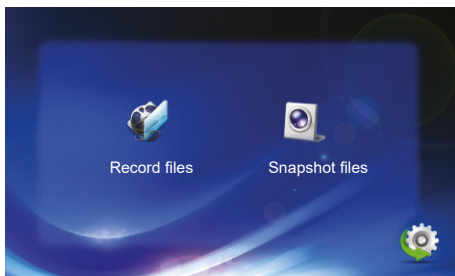

6.1. Fájl-ok – Felvétel fájl-ok (opcionális, SD kártyás modellek részére)

A „Fájl-ok” menüben görgesse fel vagy le a „⚙” gombot, hogy a kurzort a „Felvétel fájlok” opcióba mozgassa, majd nyomja meg a „⚙” gombot újra, hogy belépjen a „Felvétel fájlok” almenübe. Görgesse a „⚙”-t fel vagy le hogy a kurzort a „visszajátzás”-ra mozgassa, egy piros színű lista jelzi, hogy a lista ki lett választva, nyomja meg a „⚙” gombot a visszajátzásához. A visszajátzás során görgesse fel vagy le a „⚙” gombot, ez fogja a jelenlegi videót a legutóbbi vagy a következő fájl-ra kapcsolni, majd nyomja meg a „⚙” gombot újra a kilépéshez. Mozgassa a kurzort a „Return” opcióra, nyomja meg a „⚙” gombot hogy kilépjen a jelenlegi menüből.



6.2. Fájl-ok – Pillanatkép fájl-ok (opcionális, SD kártyás vagy beépített tárolóhelyes modellek részére)

A „Fájl-ok” menüben görgesse fel vagy le a „⚙” gombot, hogy a kurzort a „Pillanatkép” opcióba mozgassa, majd nyomja meg a „⚙” gombot újra, hogy belépjen a „Pillanatkép fájlok listája” almenübe. Görgesse a „⚙”-t fel vagy le hogy a kurzort a „megtekintés”-re mozgassa, egy piros színű lista jelzi, hogy a lista ki lett választva, nyomja meg a „⚙” gombot a visszajátzásához. A visszajátzás során görgesse fel vagy le a „⚙” gombot, ez fogja a jelenlegi képet a legutóbbi vagy a következő fájl-ra kapcsolni, majd nyomja meg a „⚙” gombot újra a kilépéshez. Mozgassa a kurzort a „Return” opcióra, nyomja meg a „⚙” gombot hogy kilépjen a jelenlegi menüből.



Riasztási utasítások

Mind Kamera 1, mind Kamera 2 rendelkezik riasztási funkcióval. Amikor a riasztó terminal es a földelés rovidre zár, a riasztó aktiválódik, s a beltéri egység hangszórója csengeni kezd, s ez 120 másodpercig tart.

Ezen időtartam alatt a „Help” billentyűre kattintva a riasztás leállítható, és a készülék készenléti módba kerül.

SD kártyával rendelkező modellek esetén, ezzel egyidejűleg, a riasztás során felvétel vagy pillanatkép készül (a rendszer beállításaitól függően). A felvétel ideje 120 másodperc, ezen időtartam alatt a „Help,” billentyűre kattintva a riasztás leállítható, és a készülék készenléti módba kerül.

Kapcsolási diagram:

Legyenek alkalmazhatóak az „alapállapotban nyitott” es az „alapállapotban zárt” riasztó bemenetek.

A riasztó bemenet két kamera csatornája korlátozás nélkül mehet a bemenet típusán (lehet egyaránt „alapállapotban nyitott” es az „alapállapotban zárt”).


A riasztási detektor riasztási terminálja párhuzamosan van kapcsolva a riasztási terminállal (A riasztási detektornak külső energiaforrásról kell működnie).

A riasztási detektor földelési terminálja párhuzamosan van kapcsolva a kamera földelési termináljával.

NO: „Alapállapotban nyitott”; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés és a riasztó csatlakozó állapotban van, ez ki fog riasztani.

NC: „Alapállapotban zárt”; riasztó bemenet esetén, amikor a földelés és a riasztó lekapcsolt állapotban van, ez ki fog riasztani.

Ez bármilyen riasztó szenzorra alkalmazható.

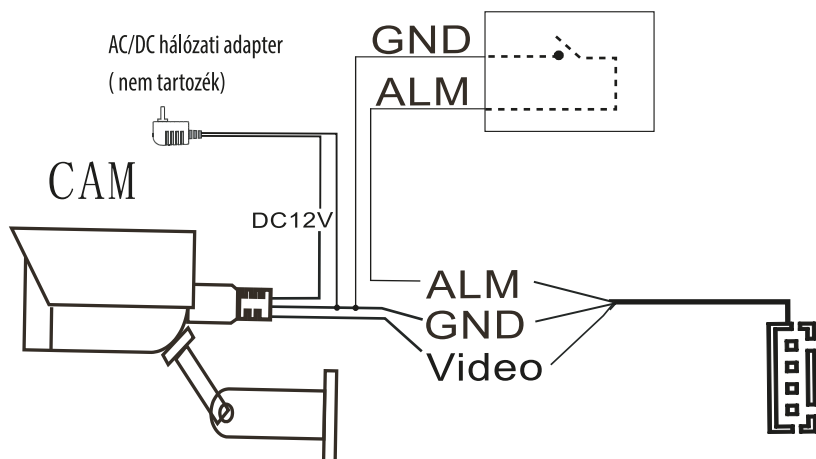

Specifikációk Beltéri egység

Kijelző méret	7"
Felbontás	800(H)×480(W)
Effektív kijelző méret	154.08 (H)×86.58 (W)mm
Képpont méret	0.0642(W)×0.1790(H)mm
Teljes méret	Main Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm Slave Monitor 182(W)X133(H)X19.5(D)mm
Adapter bemeneti feszültség	AC100-240V 50Hz/60Hz
Adapter kimeneti feszültség	DC12V 1A
Megjelenítési idő	60S±10%
Beszélgetési idő	120S±10%
Működési távolság	50m(4×0.75mm ²)
Fogyasztás	Static state <3W Working state <5W
Működési hőmérséklet	-20°C+50°C
Relatív páratartalom	10%~90%(RH)

Kültéri egység

Éjszakai látómód	Infrared light
Működési hőmérséklet	-20°C+50°C
Megvilágítás	0.1LUX
Felbontás	600 TV lines (CMOS)
Betekintési szög	120°wide angle (CMOS)
Méret (esővédővel)	44.5(W)X124.5(H)X42(D)mm
Méret (esővédő nélkül)	40(W)×120(H)×29.5(D)mm

Probléma elhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kép/hang	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
	Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt
Nincs kép, de a kommunikáció működik	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
	Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a kamera előtt
Nincs hang hívásnál	Ellenőrizze, hogy van hang a beltéri egységen
	Ellenőrizze, hogy nincs erősen magnetikus dolog a kaputelefon környezetében, ami zavarhatja az adást
	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
A kültéri egységgel nem hívható a beltéri egység	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
A zárnyitó nem működik	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
A hívó félt nem hallja, csak a hívó jelzés hangját	Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú beszélgetéshez
	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva
Hallja, és látja a hívó felet, de Önt nem hallják	Nyomja a TALK gombot a 2 oldalú kommunikációhoz, mivel a MONITOR gomb benyomásával csak a kültéri hangot fogja hallani, de Önt nem hallják
	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van csatlakoztatva