

12.A1/A2 DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA ASZTRO-FUNKCIÓVAL

A Google Play™-ről letölthető FINDER TOOLBOX – App alatt elérhető NFC szoftverrel programozható

1 A KIJELZŐN MEGJELENŐ JELEK MAGYARÁZATA

- A Beállítási menü
B A hét napjai (1 = hétfő...7 = vasárnap)
C Szabadság alatti program
D Kézi üzem: az „A” csatorna kézi BE-/KI-kapcsolása
E Az „A” csatorna állapotai (ON, OFF, Asztro ON, Asztro OFF, impulzus)
F Nap - előrehozott/késleltett kapcsolás - másodperc/perc
G A „B” csatorna állapotai (ON, OFF, Asztro ON, Asztro OFF, impulzus)
H Kézi üzem: a „B” csatorna kézi BE-/KI-kapcsolása (csak a 12.A2 típus)
I Idő - CP (postai irányítószám első 2 száma), év, nap, hónap, óra, perc, nyári időszámítás ON/OFF, szabadság alatti program (kezdés: nap/hónap, befejezés: nap/hónap) PIN ON/OFF, End
L Kapcsolóóra tápfeszültség nélkül (elemes üzem) – Alacsony elemfeszültség (tápfeszültséggel)
M Törlés
N Tárolóhelyek száma (max. 50) - IT (ország), CP (a postai irányítószám első 2 száma, Coor (földrajzi koordináták fokban), N (észak) / S (dél), E (kelet) / W (nyugat), TZ (időzóna), Y (év), D (nap), M (hónap), H (óra), M (perc), nyári időszámítás ON/OFF (EU = Európa - BR = Brazília - AU = Ausztrália) Szabadság alatti program (kezdés - befejezés)
O Programozás

2 BEÁLLÍTÁSI PÉLDÁK

- 2a Beállítások: Land, CP (a postai irányítószám első 2 száma), év, nap, hónap, óra, perc, EU (nyári időszámítás)
2b Szabadság alatti program (Kezdés: nap/hónap, Befejezés: nap/hónap), PIN, END
2c A földrajzi koordináták beállítása. Kezdés a 2a pont szerint, de az országot és a postai irányítószámot nem kell beállítani, hanem a joystick irányú mozgataásával a „Coor” beállítást kell kiválasztani. Itt lehet a hosszúsági és a szélességi fokokat valamint az időzónát beállítani. Szélességi fok: északi - déli. Hosszúsági fok: keleti - nyugati. Időzóna (TZ).

3 PROGRAMOZÁSI PÉLDÁK

- 3a ASZTRO ON - ASZTRO OFF funkció (18:19 Asztro BE+10 perc késleltetett bekapcsolás - 05:20 Asztro KI + 20 perccel előrehozott kikapcsolás). Napok: Hétfő...péntek
3b ON - OFF funkció (6:25 BE - 19:15 KI, hétfő, szerda, péntek, szombat)
3c Impulzus (11:00 óra 5 s hosszú impulzus, hétfőn, szerdán, pénteken)

4 KÉZI ÜZEMMÓD

- 4a Kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „A” csatorna
4b Kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „B” csatorna (csak a 12.A2 típusnál)
4c Állandó kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „A” csatorna
4d Állandó kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „B” csatorna (csak a 12.A2-nél)

5 Az összes program törlése (a 12.A2-nél külön az „A” vagy a „B” csatornára)

6 Egy program törlése




MEGJEGYZÉS

- Cserélhető elemek: CR 2032 (LiMnO₂) 3 V, 230 mAh. Megfelel a 2006/66/EK (Art. 11) direktívának. Az elhasznált elemeket a helyi előírások szerint kell kezelni
- Hátsó megvilágítású kijelző (csak bekapcsolt tápfeszültségnél)
- Legrövidebb kapcsolási idő: 1 s (impulzusadás funkcióban)
- Az ASZTRO kapcsolási időpontok (napnyugta és napkelte) az év folyamán változnak, a programozott kapcsolási időpontok változatlanok


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.Ax.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.A2.0.024.0000 U_N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	 (230V) 2000 W  (230V) 750 W CFL-LED (230V) 400 W
	 (-20...+50)°C
IP20	



JOYSTICK

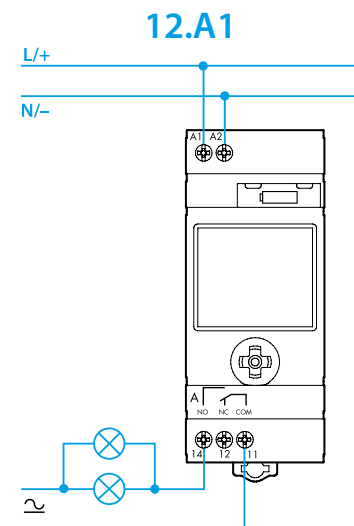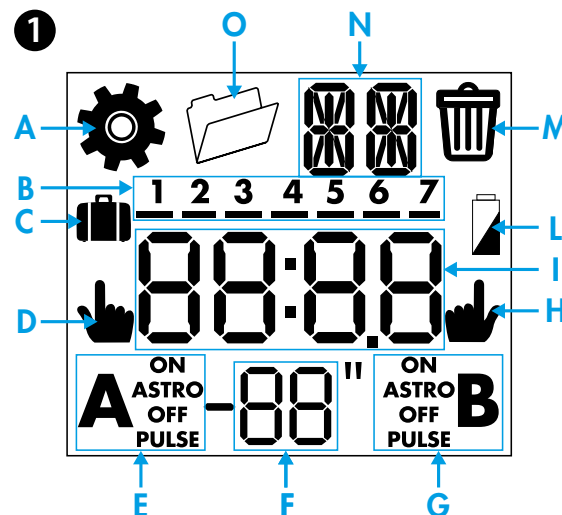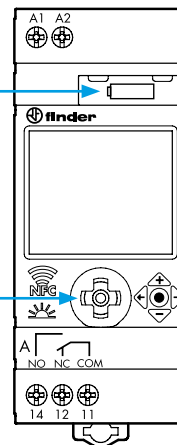


12.A2

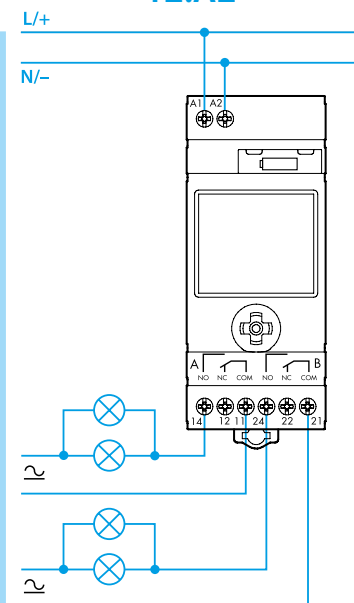


2

2a

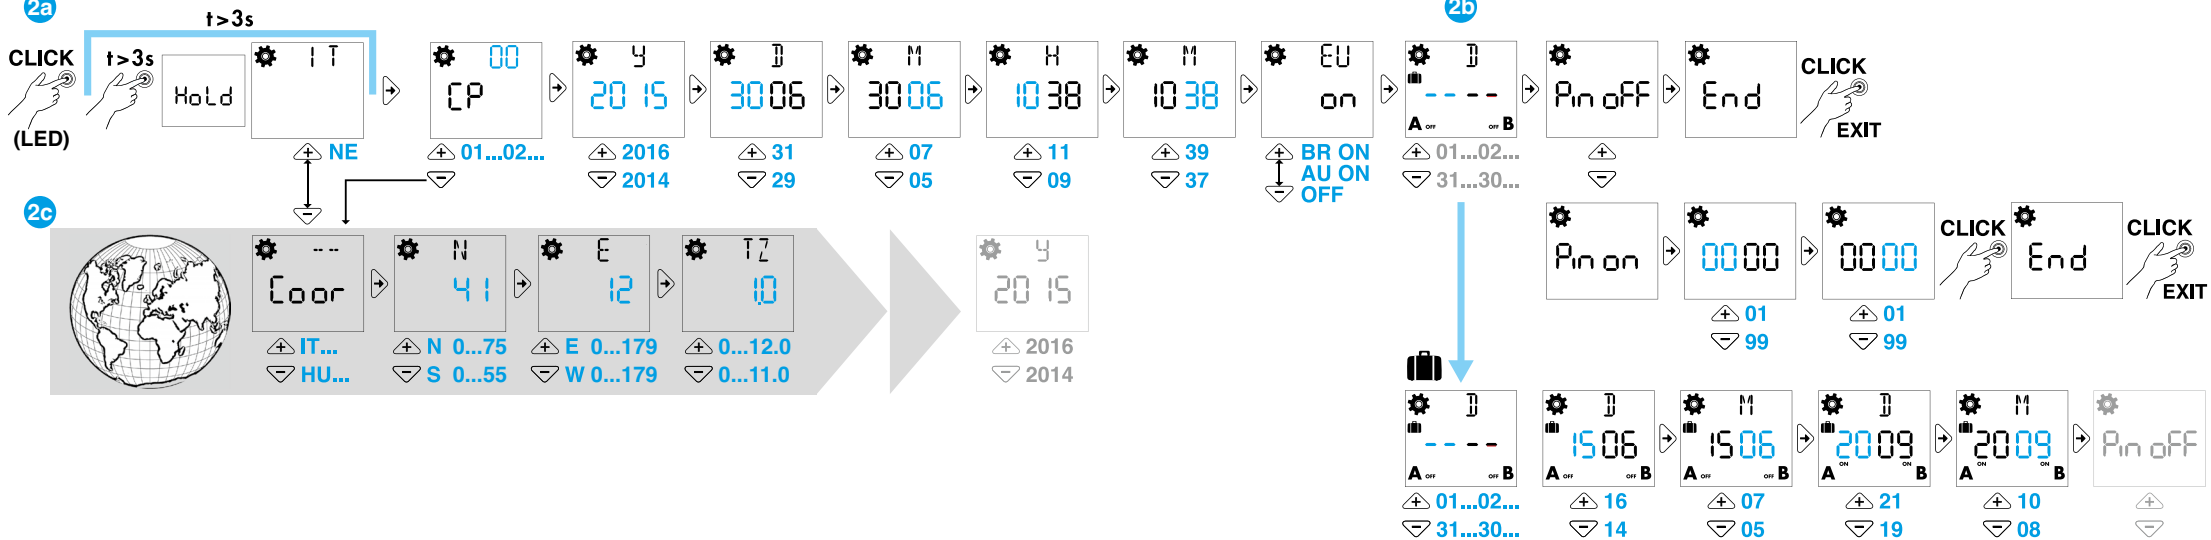


3

3a

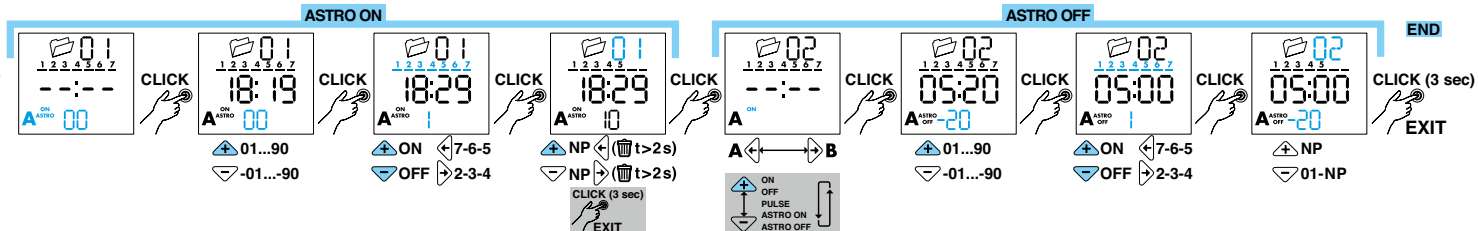ASTRO ON
ASTRO OFF


3b

ON-OFF

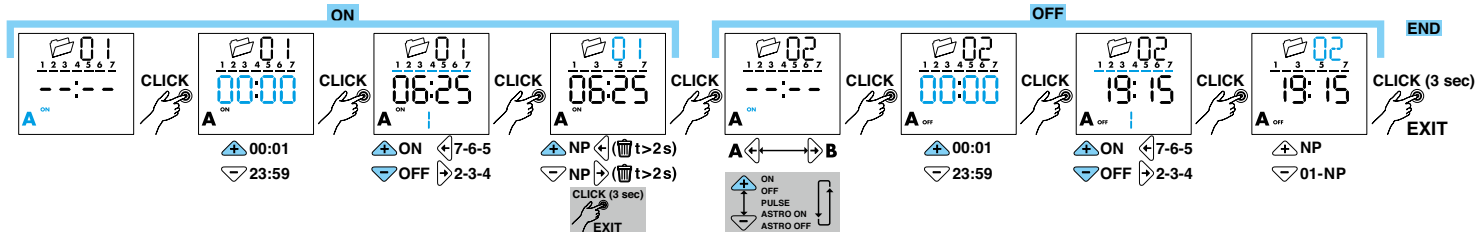

3c

PULSE

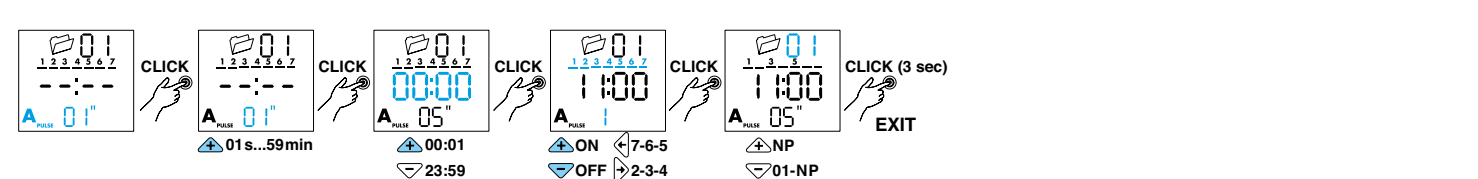

GET IT ON
Google Play

finder®

4

4a




4b



4c




4d

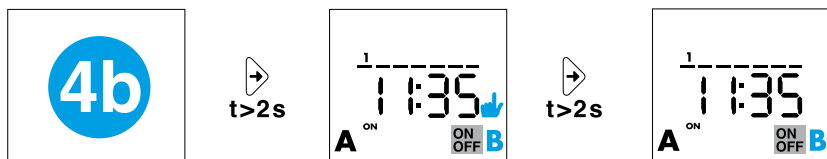

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

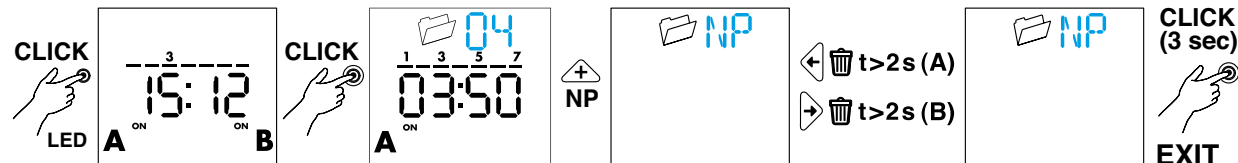

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

