



Műszaki rajz / *Product drawings*

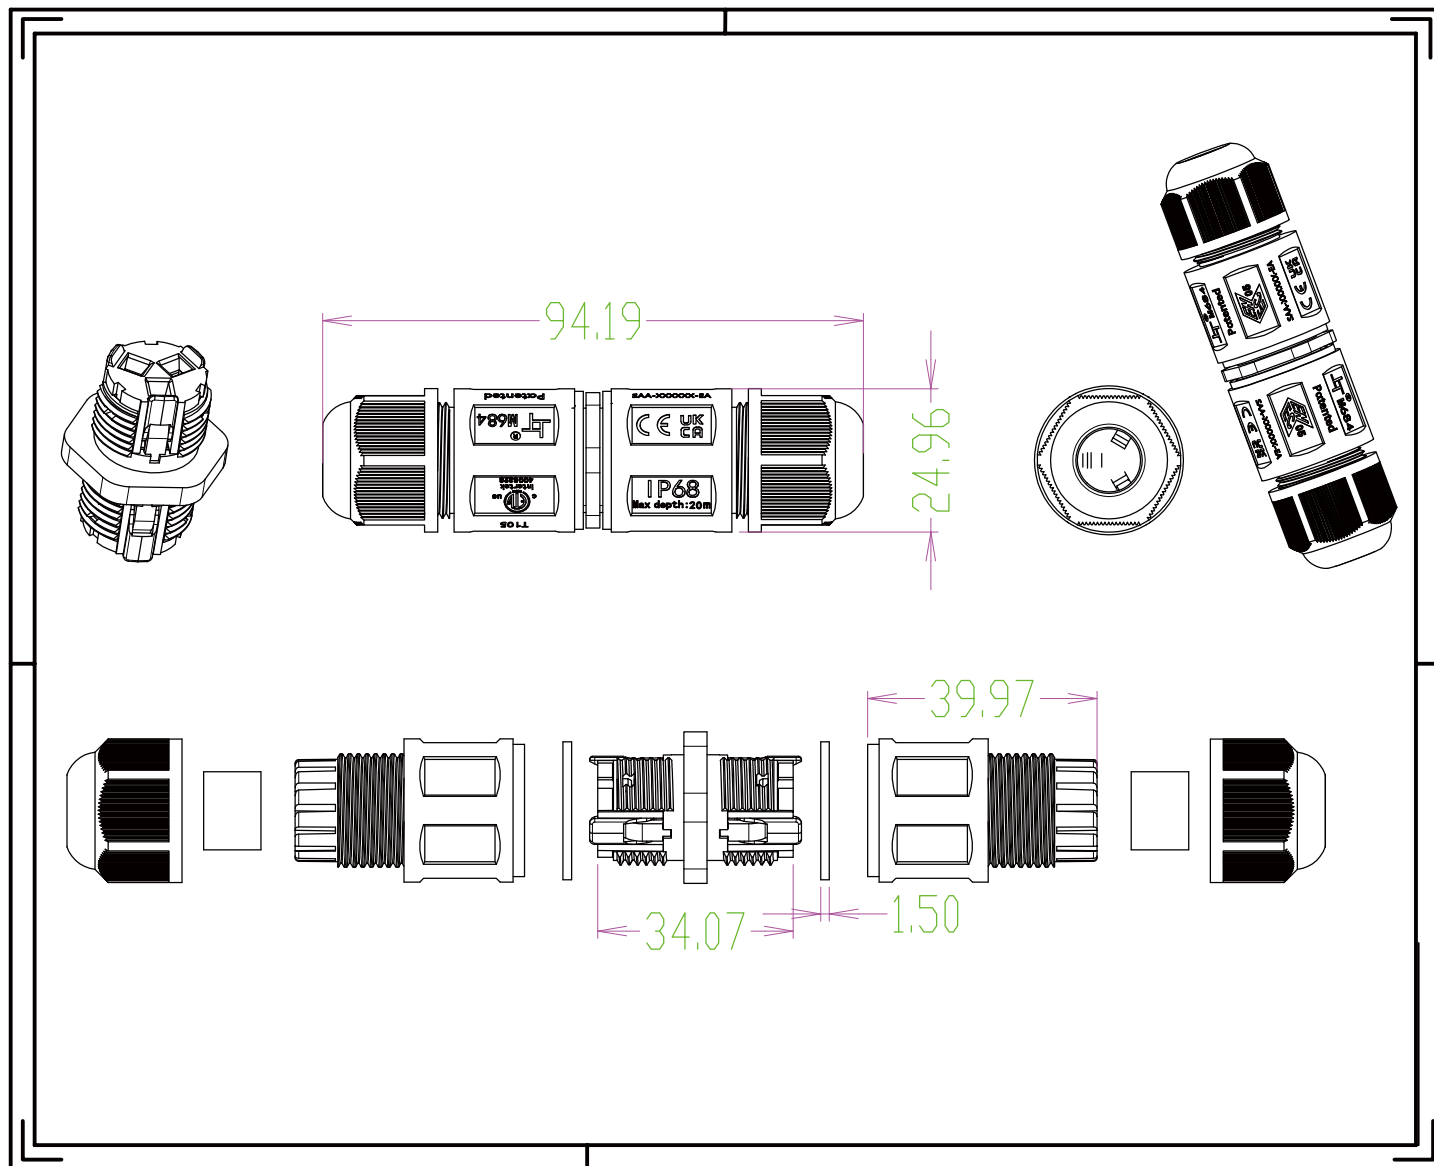

Blankolási hossz
Refer to stripping length

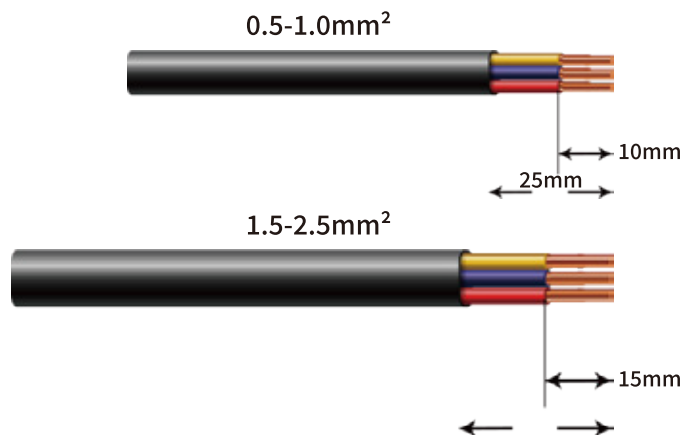

Bekötési lépések / Wiring steps

01

Csavarja le a kábeltoldó mindkét végén a védőhüvelyt, hogy hozzáférjen a belső részéhez.

Open the nut cover at both end sides, take out quick connector



02

Fűzze át a megfelelő hosszon megcsupaszított kábeleket a védőhüvelyeken, majd emelje fel a rögzítő karokat.

Thread the cable through the nut body and pull up the buckle



03

A két vég kábeleit egymásnak megfelelően csatlakoztassa az önzáró sorkapcsokba, majd nyomja le a rögzítő karokat a vezeték rögzítéséhez.

Connect the wires to the 3 core pressed terminal correspondantly press the levers



04

Rögzítse mindkét oldalon a csatlakozóházat; a bekötés ezzel kész.

Twist and tighten the cable glands

