



Műszaki rajz / *Product drawings*

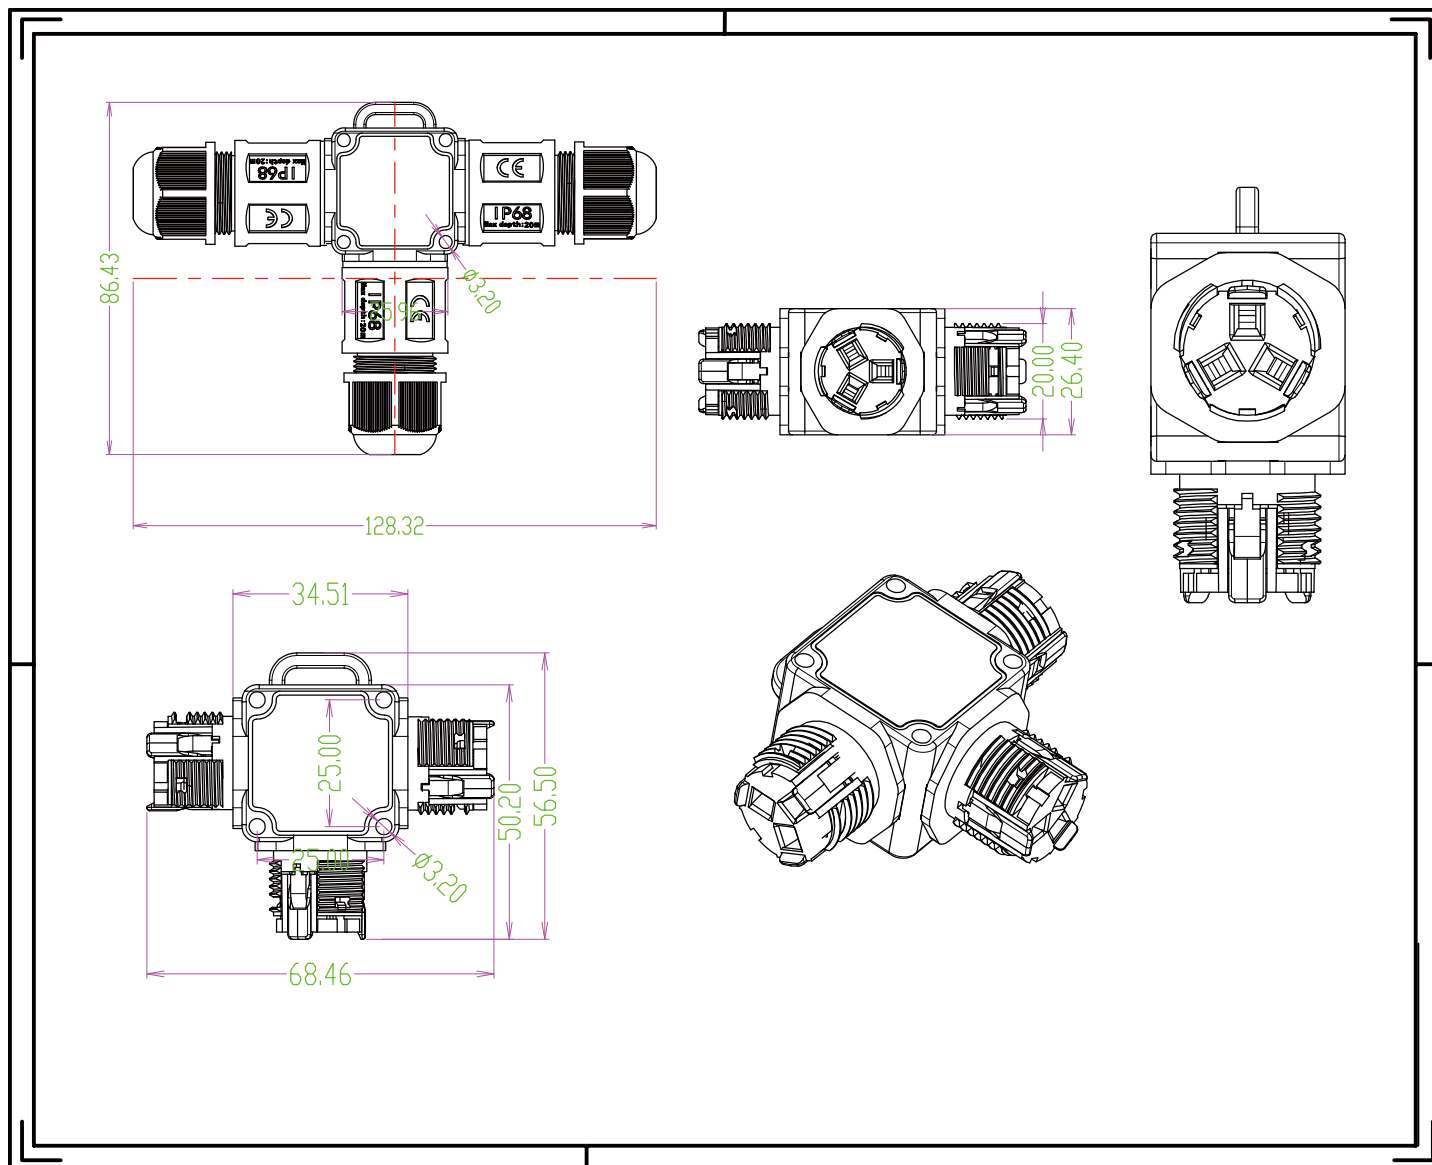

Blankolási hossz
Refer to stripping length

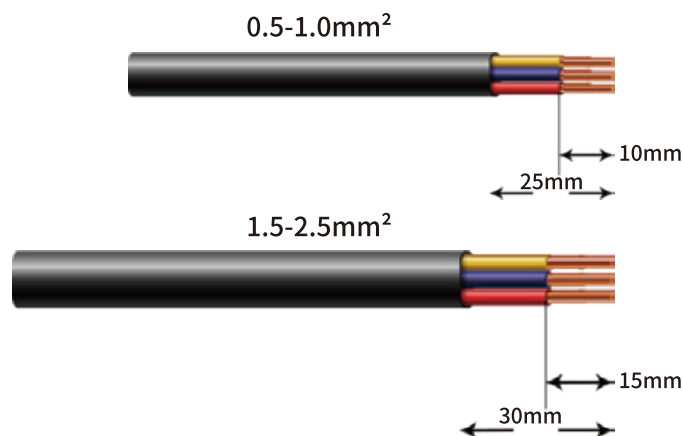

Bekötési lépések / Wiring steps

01



Csavarja le a kábeltoldó végein lévő védőhüvelyeket, hogy hozzáférjen a belső részekhez.

Twist off the nut sleeve and remove the wiring core

02



Fűzze át a megfelelő hosszon megcsupaszított kábeleket a védőhüvelyeken, majd emelje fel a rögzítő karokat.

Thread the cable through the nut body and pull up the buckle

03



Helyezze a vezetékeket sorokapcsok megfelelő kapcsaihoz, majd nyomja le a rögzítő karokat a vezeték rögzítéséhez.

Insert the cable into the inner core of the self-locking connection correspondingly, and then press the snap to lock the wire

04



Rögzítse minden oldalon a csatlakozóházakat; a bekötés ezzel kész.

Tighten all the nut main wiring is completed