



Műszaki rajz / *Product drawings*

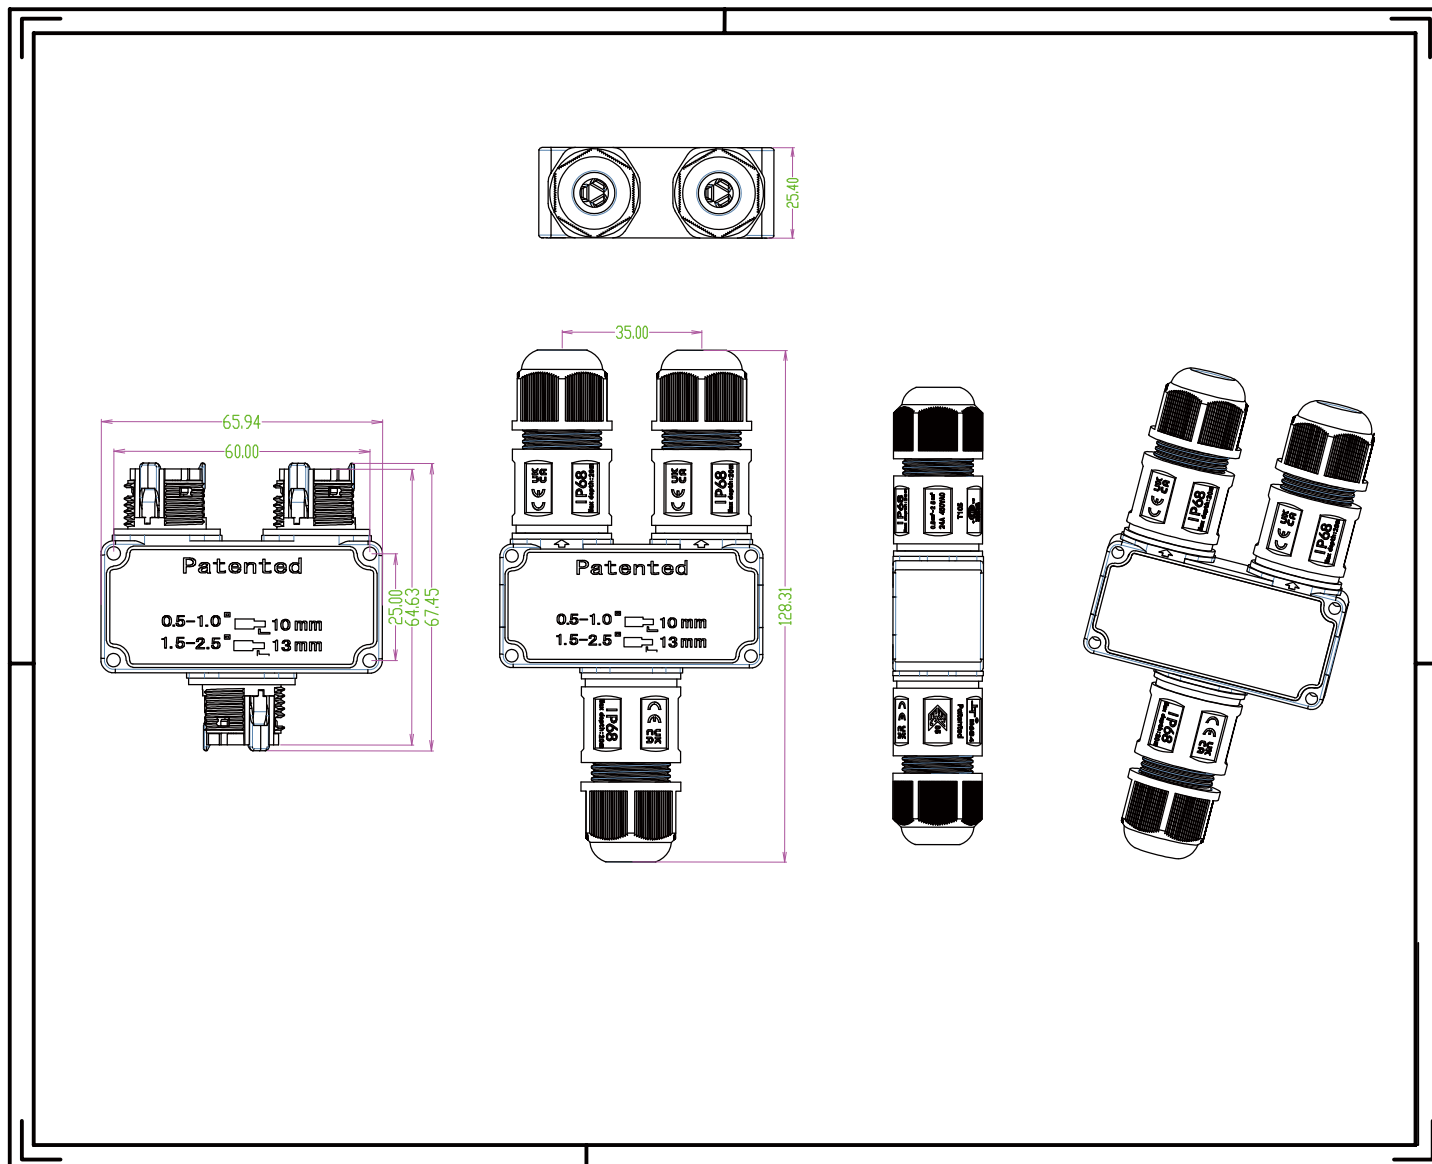

Blankolási hossz
Refer to stripping length

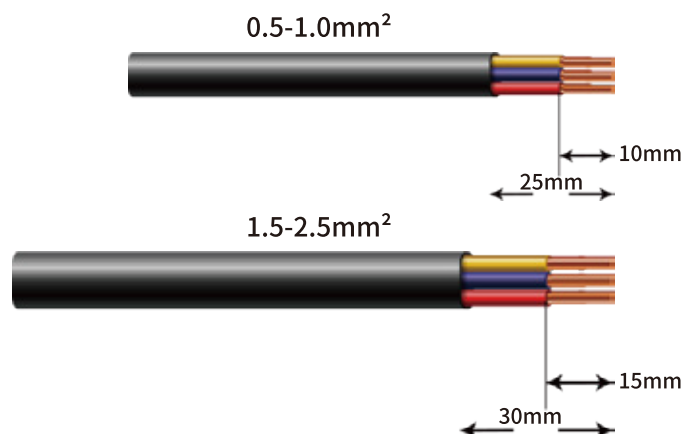

Bekötési lépések / Wiring steps

01

Csavarja le a kábeltoldó végein lévő védőhüvelyeket, hogy hozzáférjen a belső részekhez.

Twist off the nut sleeve and remove the



02

Fűzze át a megfelelő hosszon megcsupaszított kábeleket a védőhüvelyeken, majd emelje fel a rögzítő karokat.

Thread the cable through the nut body and pull up the buckle



03

Helyezze a vezetékeket sorkapcsok megfelelő kapcsaihoz, majd nyomja le a rögzítő karokat a vezeték rögzítéséhez.

Connect the wires to the 3 core pressed terminal correspondantly press the levers



04

Rögzítse minden oldalon a csatlakozóházakat; a bekötés ezzel kész.

Twist and tighten the cable glands

